


ダイヤル上の使用方法

解錠方法


- ①ダイヤルを回転させ、現在の暗証番号に合わせます。
- ②ツマミを時計回りに90°回転すると解錠できます。

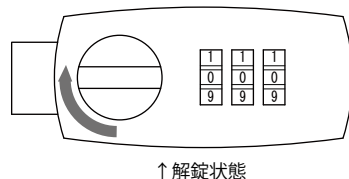

↑解錠状態

施錠方法


- ①扉を閉め、ツマミを反時計回りに90°回転させます。
- ②ダイヤルを回転させ、暗証番号以外の数字にすると施錠できます。

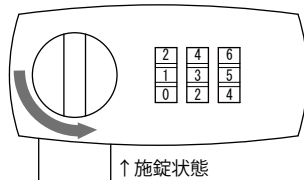

↑施錠状態

暗証番号設定方法

- ①現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)
- ②ツマミを回し、解錠します。
- ③本体裏面にあるレバーを A から B に動かします。
- ④ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。
- ⑤本体裏面にあるレバーを B から A に戻すと、暗証番号設定完了です。

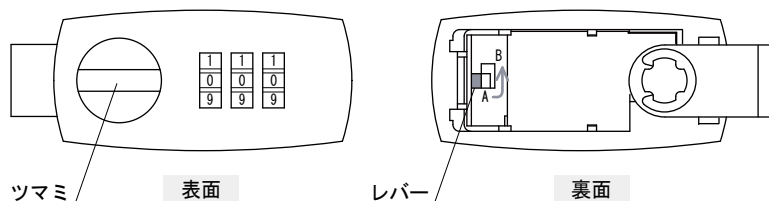

ツマミ

表面

レバー

裏面

錠のメンテナンス

- ①柔らかい布に水を浸し、表面についたホコリ・砂などを洗い落とします。
(水で落ちない場合は、中性洗剤を使い、軽く拭き取ります。)
- ②最後に乾いた柔らかい布で水分を拭き取って下さい。

取出し扉開き勝手の変更方法

(出荷時は、図1. 左吊元になっています。)

取出し扉開き勝手の変更方法

- ①投函口扉を開け、左右にある図3. 緩衝材を引き抜いて下さい。
- ②取出し扉を開け芯棒から出ているテープをつまみ、持ち上げた状態で下部をずらし芯棒を外します。(図2)
※芯棒を抜いた際取り出し扉用のスペーサーを紛失しないよう十分にご注意下さい。
- ③取出し扉用マグネットの固定ネジを外します。マグネットを外し左側のマグネット台座へ外したネジを使用し取付けます。
- ④取出し扉用スペーサーを右側穴に合せ取出し扉を合せます。芯棒を扉上部の穴に挿入してからポスト本体上部に挿入し、最後に本体下部に挿入します。
- ⑤投函口前の左右にある芯棒差込み穴に緩衝材を差込みます。


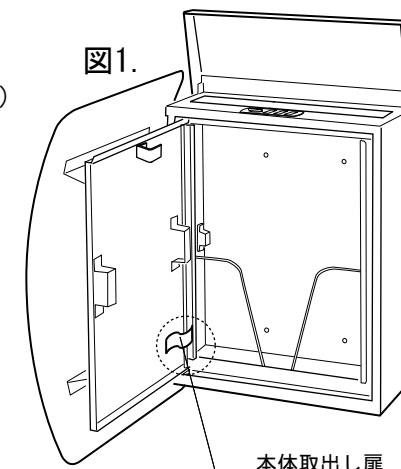


図1.


本体取出し扉

図2.

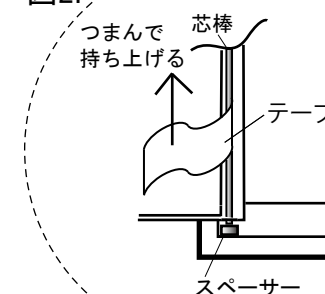

表面パネルのみ変更

(出荷時) (変更後)

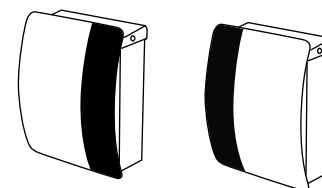

本体前扉のネジを4箇所外し、180度回転させラインの左右変更できます。

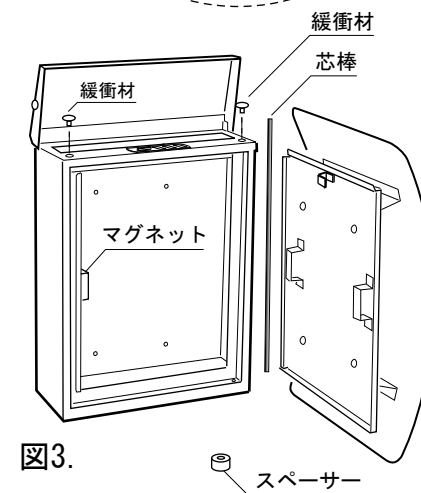


図3.

スペーサー