

暗証番号の変え方

- 本説明書をお読みにになり、操作手順をご理解のうえ新しい番号に変更してください。
- 手順以外の操作をされますと不明の番号に設定される場合がありますのでご注意ください。
- 変更操作後はお客さまの責任において、暗証番号の管理をお願い致します。

 新しく設定する暗証番号を記入してください。

右へ2回	左へ	左へ2回	右へ


1-1、2-2など同番号や1-2、2-1など続き番号は避けてください。一回合わせただけで開く場合があります。

注意

新しく設定された暗証番号はお客さまにしかわかりません。お忘れにならないようメモをして適切に管理してください。

レバー操作の注意!!

ラッチがおき上がっている時にレバーを操作されますと全く不明の番号に設定されることがあります。

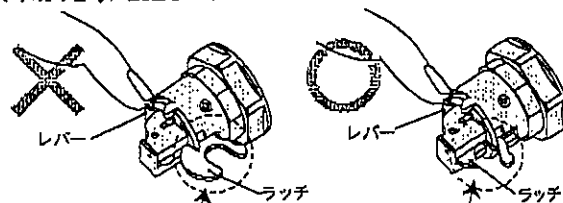


ラッチがおき上がっている時

▲▲▲ レバーを操作しないでください

ラッチが戻っている時
(レバーをおこし暗証番号を変更することができます)


1. カバーを外してください

軸穴からカバーの突起を抜き、カバーを取り外します。

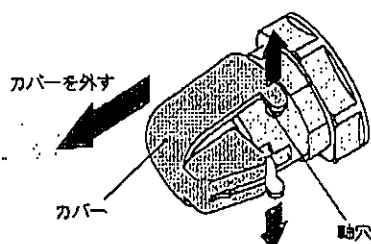

4. ラッチを戻してください


ラッチを戻します。同時にレバーも可変位置から通常時の位置に移動します。

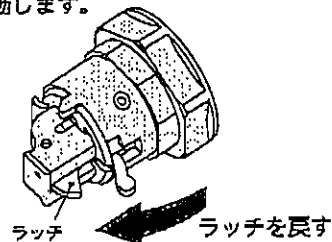

● ラッチを戻すと設定した新しい暗証番号に変換されます。


2. レバーを上げてください

レバーを可変位置(図参照)に、レバーが動かなくなるまで移動させてください。

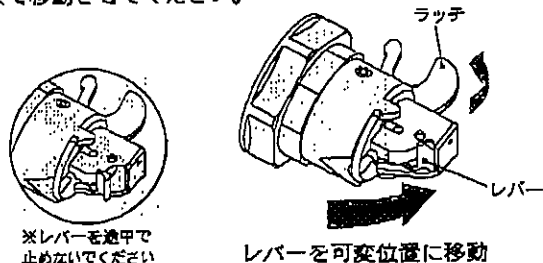


5. 新しい番号を確認してください

ラッチをおこし、新しい暗証番号に合わせます。ラッチが戻れば正しく暗証番号が設定されています。

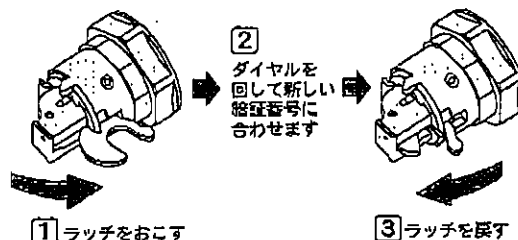

3. 新しい暗証番号に合わせてください

 新しく設定する暗証番号が決まりましたら、必ずメモをおとりください。

● 最初の番号を同じ方向へ2回合わせ、逆方向に次の番号を1回合わせる。

新しい暗証番号

例 右へ2回、2(親番号)
左へ 5(子番号)



①ダイヤルを右(左)に2回まわして、2番に合わせます。


②ダイヤルを左(①の逆方向)に回して、5番に合わせます。

注意

※ダイヤルがスレないように確実に合わせてください。

※合わせる番号を過ぎて回した場合は「最初の番号を2回合わせる」からやり直してください。

6. カバーをはめてください

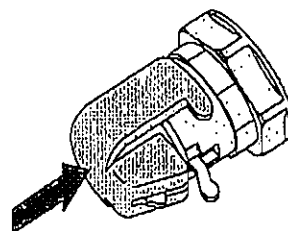

カバーをはめる