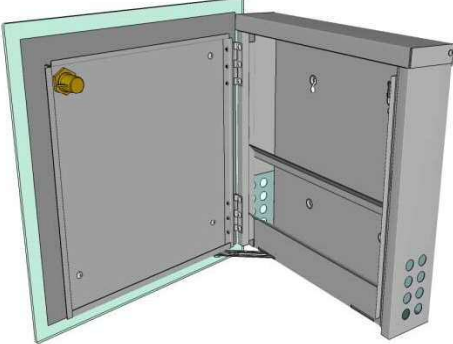
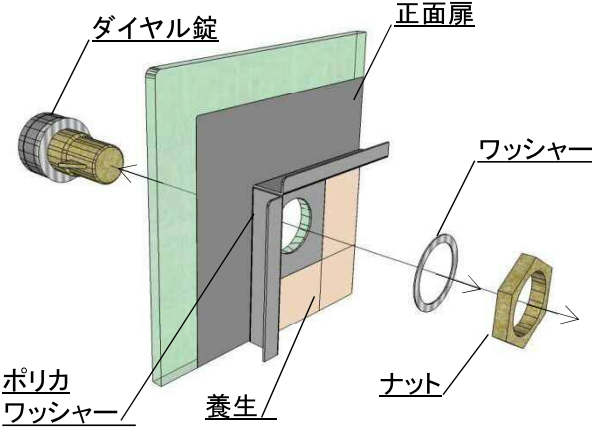
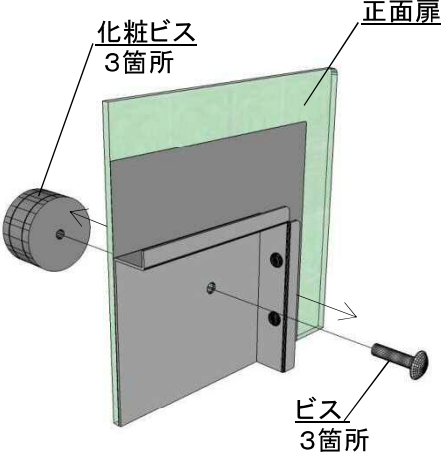


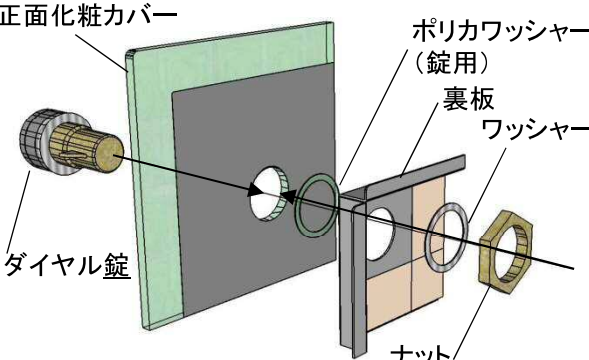
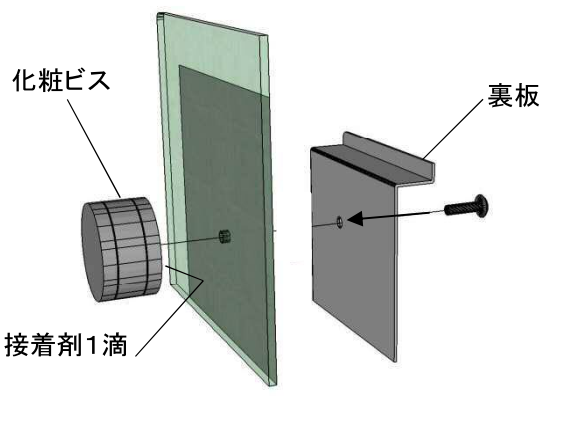
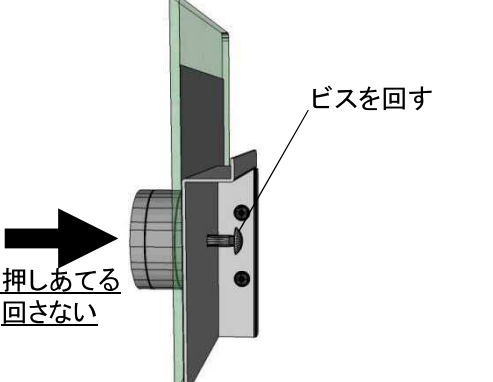
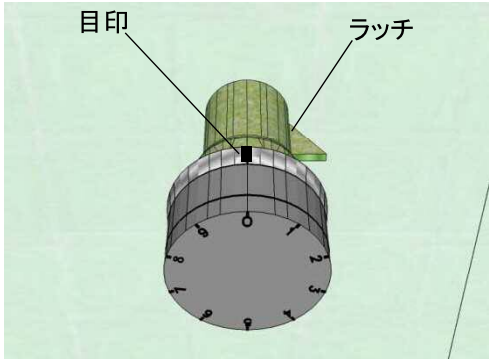
交換部分: 正面化粧カバー  
交換内容: 取り外し  
使用工具: ドライバー(手動)／レンチ(レンチサイズ30・ナットサイズM22)  
／ペンチ

手順1	<p>正面扉を開きます。</p> <p>①ダイヤル錠を解錠し、正面扉を開きます。</p> <p>※解錠番号は取扱説明書に記載されています。</p>	
手順2	<p>ダイヤル錠を外します。</p> <p>①内側からナットを外します。</p> <p>※スパナで傷をつけないようナット周辺に養生をしてください。</p> <p>※ナットが固い場合はダイヤル錠の本体側をペンチなどで固定しナット回してください。</p> <p>②ワッシャーをダイヤル錠から引き抜きます。</p> <p>③外側からダイヤル錠を引き抜きます。</p> <p>※ダイヤル錠を引き抜く際、ポリカワッシャーの落下・紛失にご注意ください。</p>	
手順3	<p>ビスを取り外します。</p> <p>①内側からビスを取り外します。(3箇所)</p> <p>※ビスが3箇所外れますと、正面化粧カバーが取れますので、落下に注意してください。</p> <p>②正面化粧カバーから化粧ビスを外します。</p>	

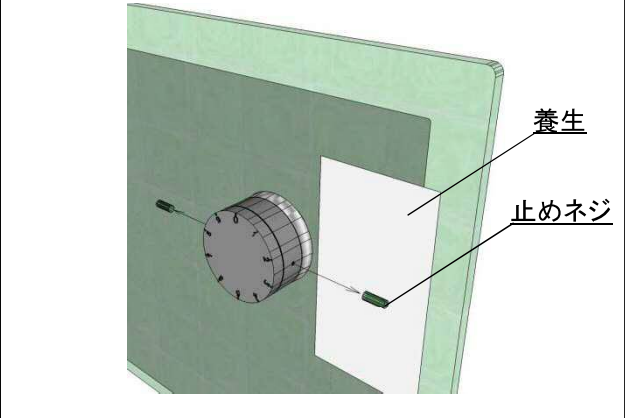
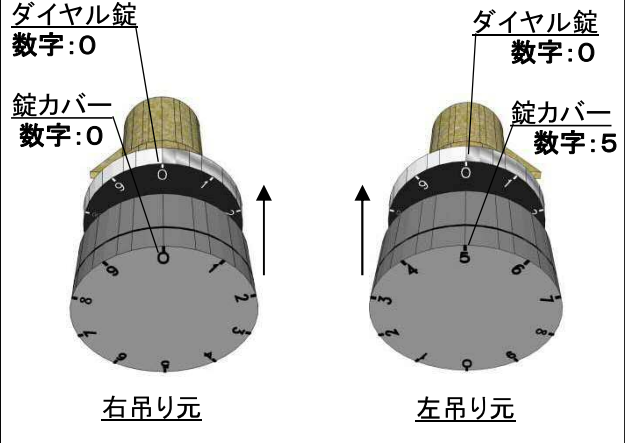
交換部分: 正面化粧カバー

交換内容: 取り付け

使用工具: ドライバー(手動)／レンチ(レンチサイズ30・ナットサイズM22)

<p>手順 1</p>	<p>ダイヤル錠を取り付けます。</p> <p>①正面化粧カバーと裏板の間にポリカワッシャーを挿入して穴位置を合わせて、外側からダイヤル錠を差し込みます。</p> <p>②内側からワッシャー、ナットの順でダイヤル錠に差し込み、ナットを仮留めします。</p>	 <p>正面化粧カバー</p> <p>ダイヤル錠</p> <p>ポリカワッシャー(錠用)</p> <p>裏板</p> <p>ワッシャー</p> <p>ナット</p>
<p>手順 2</p>	<p>化粧ビスを仮留めします。</p> <p>①正面化粧カバーと裏板穴位置を合わせて内側からビスを差し込み、外側から化粧ビスを軽く回し仮止めします。</p> <p>※締め付け相手は樹脂ですのでビスのネジ山を合わせてください。 (軽く逆回しにして合わせます。)</p>	 <p>化粧ビス</p> <p>裏板</p> <p>接着剤1滴</p>
<p>手順 3</p>	<p>化粧ビスを本締めします</p> <p>①化粧カバーを正面化粧カバーに押しつけ、内側からビスを締め付けます。</p>	 <p>ビスを回す</p> <p>押しあてる 回さない</p>
<p>手順 4</p>	<p>ダイヤル錠の位置調整と本締めをします。</p> <p>①ダイヤル錠の目印は真上にセットします。</p> <p>②ダイヤル錠のラッチは真横にセットします。</p> <p>③ナットを締め付けてください。</p> <p>※スパナで傷をつけないようナット周辺に養生をしてください。</p>	 <p>目印</p> <p>ラッチ</p>

交換部分: 錠カバー  
交換内容: 取り替え  
使用工具: 六角レンチ(サイズ1.5)

取り外し  手順 1	<p>錠カバーを取り外します。</p> <p>①錠カバー側面の止めネジ(2箇所)を六角レンチで取り外し、錠カバーを引き抜きます。 ※正面化粧カバーを傷つけないよう、養生をしてください。</p>	
取り付け  手順 2	<p>錠カバーを被せます。</p> <p>①錠カバーをダイヤル錠に被せます。 ※右図の通りに錠カバーの数字とダイヤル錠の数字を合わせて被せてください。</p>	
取り付け  手順 3	<p>止めネジで固定します。</p> <p>①錠カバーをダイヤル錠に押しつけた状態で側面の止めネジを左右均等に締め付けます。 ※正面化粧カバーを傷つけないよう、養生をしてください</p>	