


取付・取扱説明書

この度は「FRP連結プランター」をご採用いただき、ありがとうございます。
未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。


梱包内容

			
ボルト M10x30	ワッシャー M10 φ35x1.5	ナット M10	
プランター台数に合わせた数量を同梱します			ゴムスペーサー

壁面プランターの設置・連結


【1.設置】

- プランターを設置する場所にクッションテープ同士が重ならない向きで置いてください。
ジョイントとエンドのように重なった場合は、どちらか一方のクッションテープを剥がしてください。(図1参照)

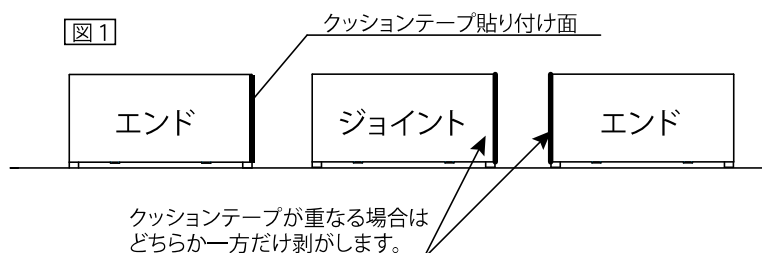


- 床の不陸調整のため、ゴムスペーサーを適宜枚敷き、がたつきを調整してください。(図2参照)

図2

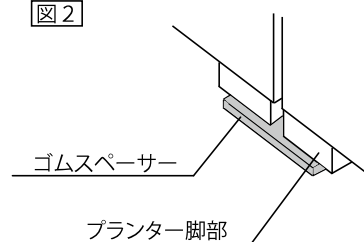

- プランター連結部に隙間が無いように連結するしてください。(図3参照)

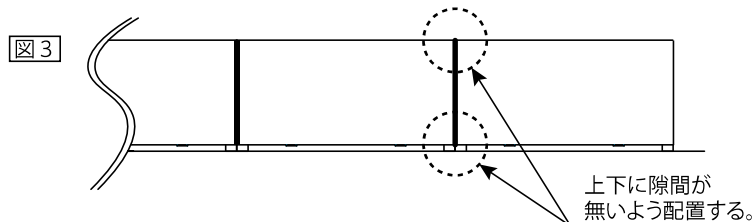

※勾配がきつい場所において連結部分を無理に締め付けて連結を行うと、負荷がかかり破損が生じる可能性があります。

【2.連結固定】

- プランターの連結面同士を合わせ六角ボルト、ワッシャー、ナットを使用して固定してください。(図4参照)

※締め付けを行う際は締めすぎに注意しインパクトレンチを使用しないでください。

図4

