


5 門柱灯の取付

※ 照明器具に同梱の取扱説明書に従って工事を行ってください。

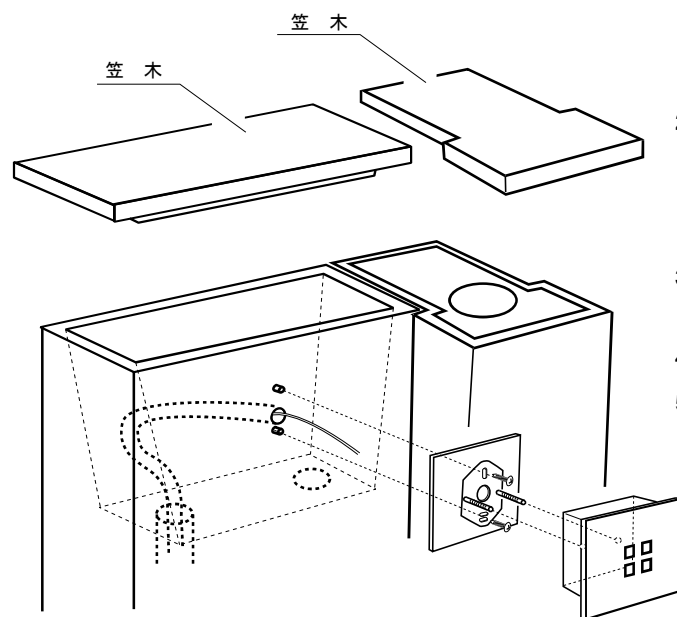


1. 笠木を仮置きして、取付け位置を確認して下さい。
2. ゴム台座で取付用PCプラグ（黄）を打つ位置と配線用穴位置を決定し、印を付けます。ビス固定部はφ6ドリルで穴を開け、PCプラグを打ち込み配線部は必要な穴を開けて下さい。
3. 取付用PCプラグに、照明器具付属の照明台座を取付けて下さい。
4. 照明器具と結線した後、ゴム台座に固定して下さい。
5. インターフォンと照明器具を結線した後、本体と笠木をクリアのシリコンコーキング材にて接着固定して下さい。



コンクリートボンドのご使用はお避け下さい。
コンクリートボンドで笠木と本体を固定しますと、緊急の対応時に笠木もしくは本体を傷つけてしまう可能性があります。

クリアシリコンコーキング材

※内側寄りに適量を塗布して下さい。

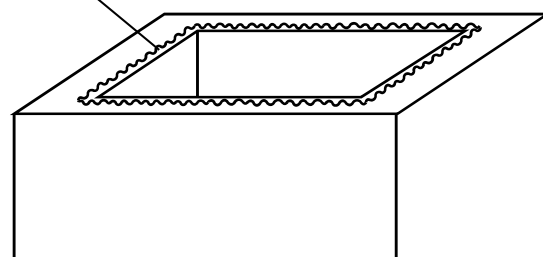

カラーシリコンコーキング材を使用しますと、塗布量過多塗布位置によっては笠木と本体の隙間からコーキング材がはみ出し、外観を損ねる可能性があります。

（注）門柱灯 東芝IB30087 ご使用の場合
添付の「補足説明書」を参考に取付けて下さい。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。



ゲートウォール チョイス650
ゲートウォール チョイス460

お客様保存用

2021.04

取付・取扱説明書


トーション創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。
別途購入下さい。
6. オプション品（照明・インターホン等）取付の際の穴明け加工時、振動ドリルを使用しますとキリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルで加工をお願いします。


※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。
シート等で養生をお願いします。

設計図 チョイス650 GW-CH650 / チョイス460 GW-CH460

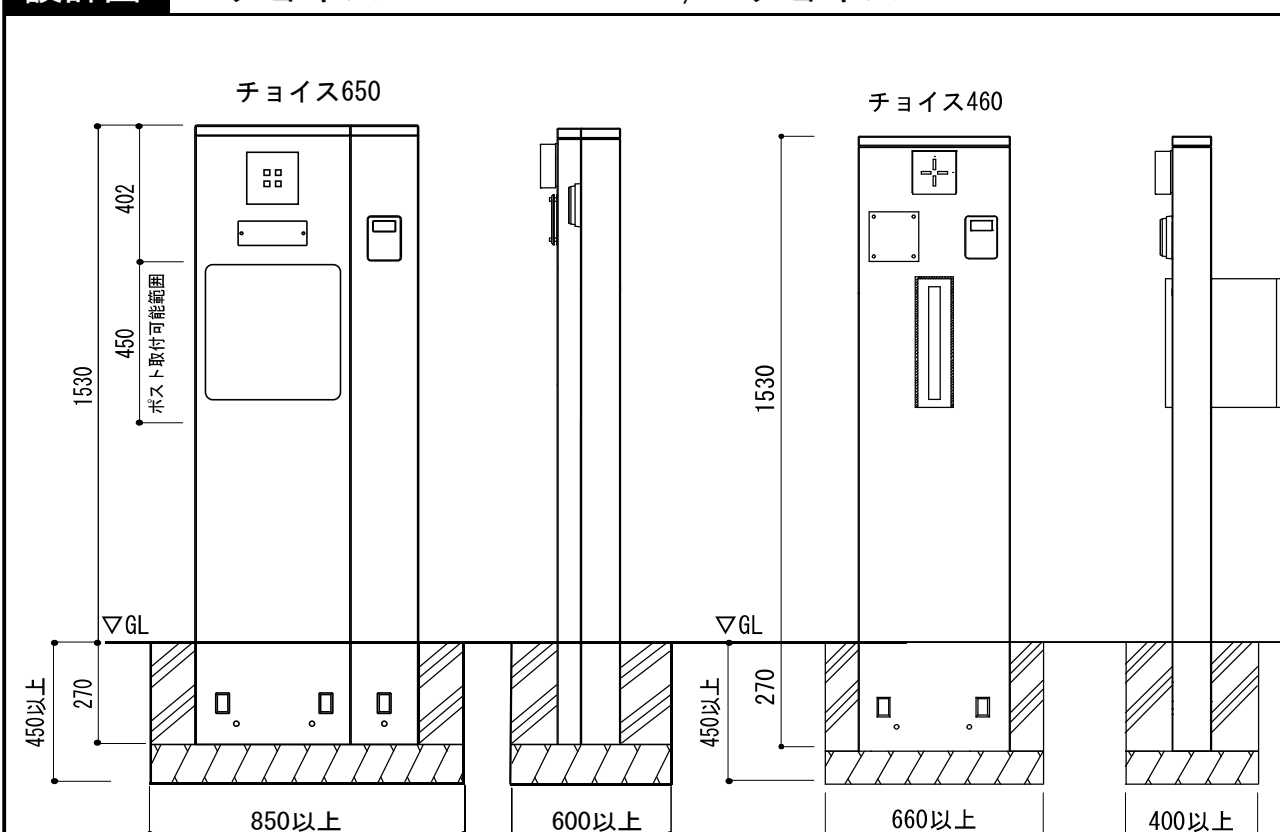


梱包内容

本体／笠木

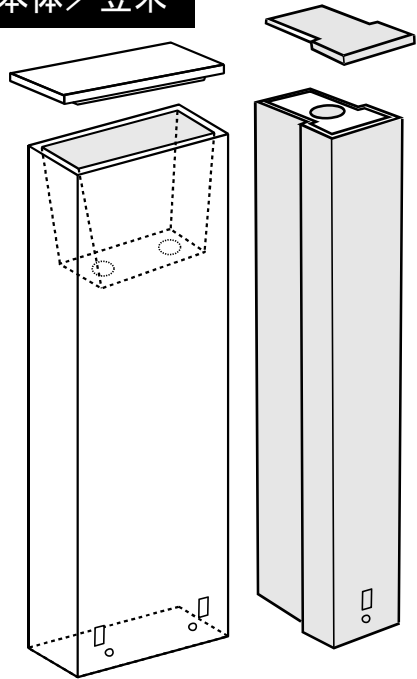

本体	各1
笠木	各1
取扱説明書	1 (ネーム・門柱灯用PCプラグ・ビス同梱)
補修塗料	各1


門柱灯 (オプション品)

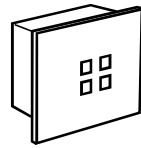

門柱灯 東芝IB30087

本体	1
本体付属ビス	1式
取扱説明書	1

ポスト (オプション品)

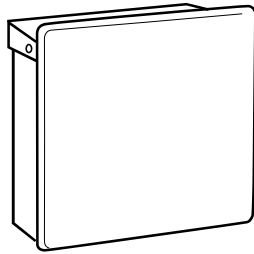

本体	1
取付ネジ・ナット	1セット
取扱説明書	1

ネームプレート (オプション品)



本体	1
PCプラグ	2
トラスタッピングビス	2
ネーム用シール	1


施工の手順

1 門柱の設置


1. 門柱を埋込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定して下さい。(PPバンドなどを使用して下さい)
2. 門柱を補助棒などを差込み自立させて下さい。
3. 各種配線を露出しておいて下さい。
4. 寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリート打をして下さい。

家側

道路側

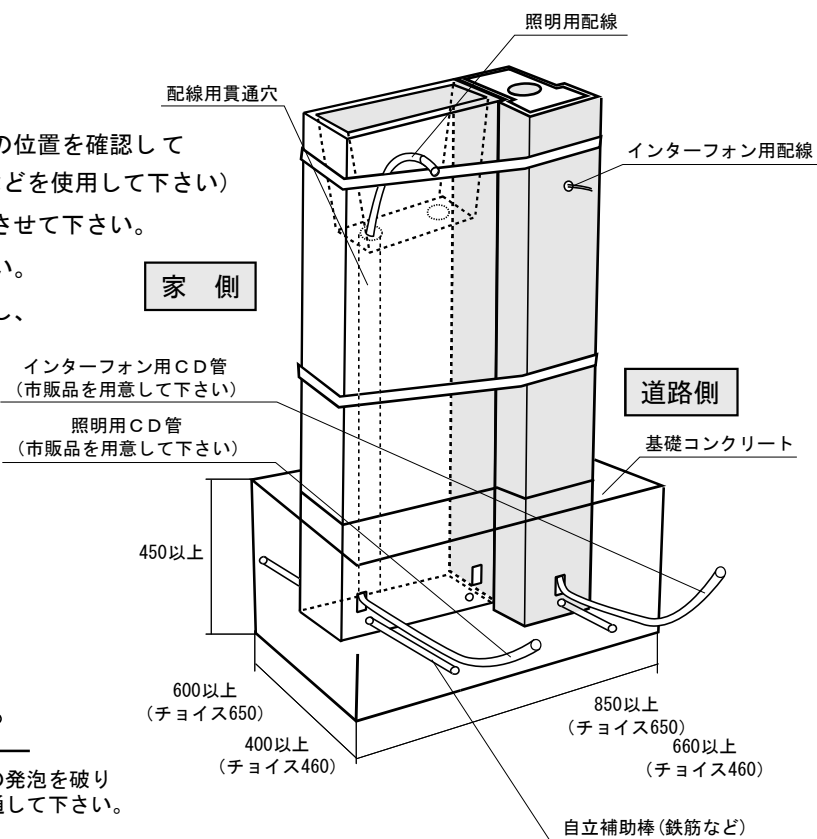

2 ポスト取付 (BASEポストの場合)

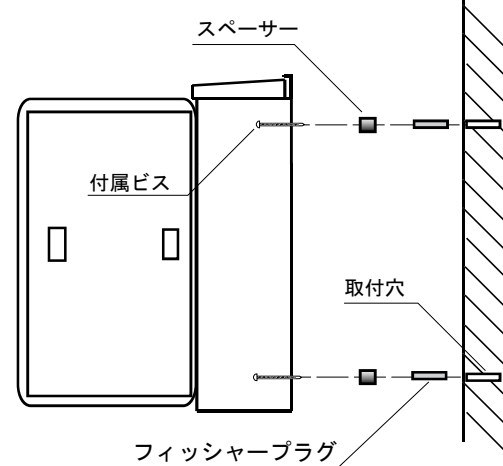


- ① 前トビラを大きく開く状態にして下さい。
- ② ポストを取り付ける壁面へあててビス穴位置をマークします。
- ③ 壁面にドリルで下穴をあけます。(ドリル径：6mm)
- ④ 下穴に付属のフィッシャープラグを押し込みます。
- ⑤ ポストと壁面の間に付属のスペーサーを挟みビスで締め固定します。

※詳しくはポストの施工説明書をご覧ください。

3 ネームプレートの取付

1. ネームプレートはネームシールを貼った後取付けて下さい。
2. シールはプレートを平らな場所に置いて貼って下さい。
3. 門柱本体にφ6のドリルで穴を開け、取付け用PCプラグ(黄)を打って下さい。
4. トラスタッピングビスでネームプレートを固定して下さい。

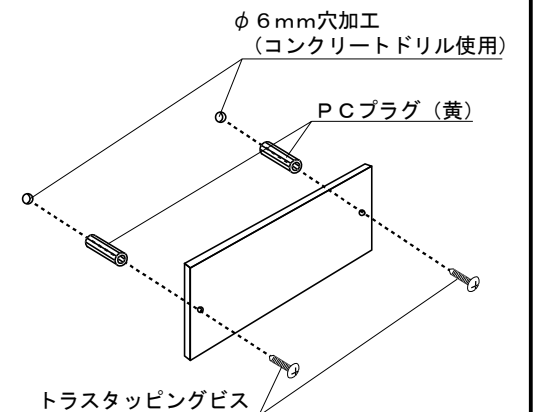

4 インターフォンの取付

※ インターフォンは市販の露出型を別途ご購入下さい。

1. コンクリートドリルで配線用の穴をあけて下さい。
2. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
3. 取付けビス位置に、市販のPCプラグを打ち込み、台座を取付けて下さい。
4. 取付け後は、子機の全周をシール処理して下さい。

