

補足説明書

本説明書はゲートウォール チョイス460宅配BOX仕様（特注品）への宅配BOXの
取付け方法について記載しております。


門柱の設置、ネームプレートの取付、インターフォンの取付、門柱灯の取付については、
別紙の取付・取扱説明書をお読みください。

⚠ 施工の際には回転ドリルをご使用ください。振動ドリルは絶対に使用しないでください。
門柱の思わぬ破損や倒壊に繋がります。


設計図

チョイス460宅配BOX仕様（特注品）

【コンボ ハーフタイプ取付参考寸法】

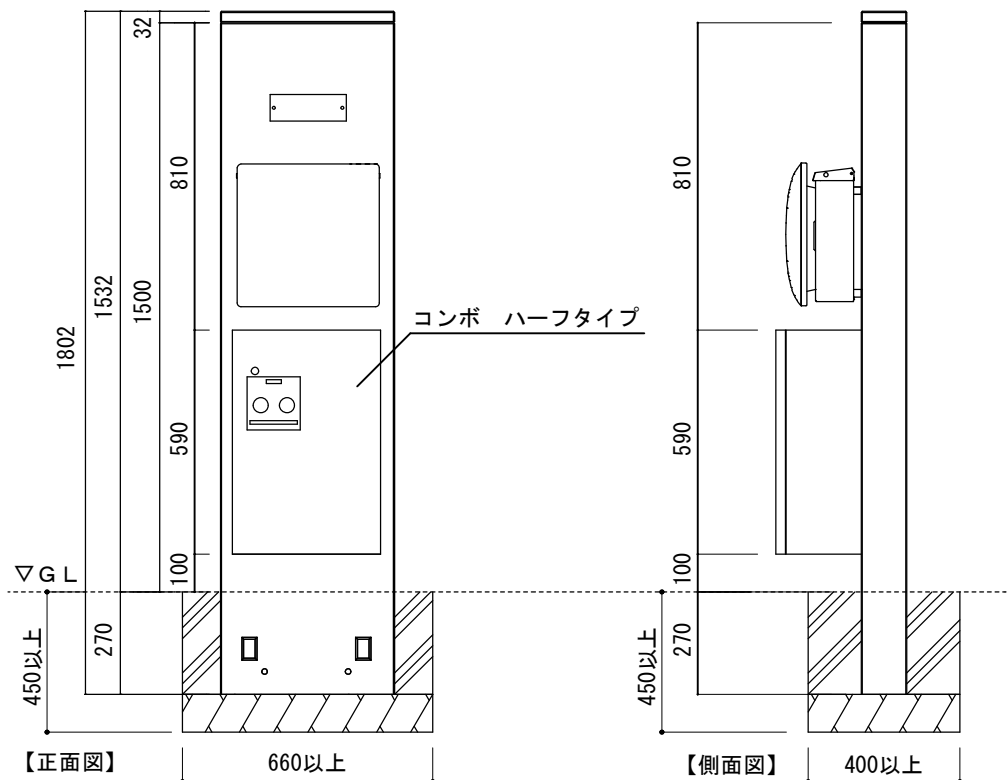


【T-BOX取付参考寸法】

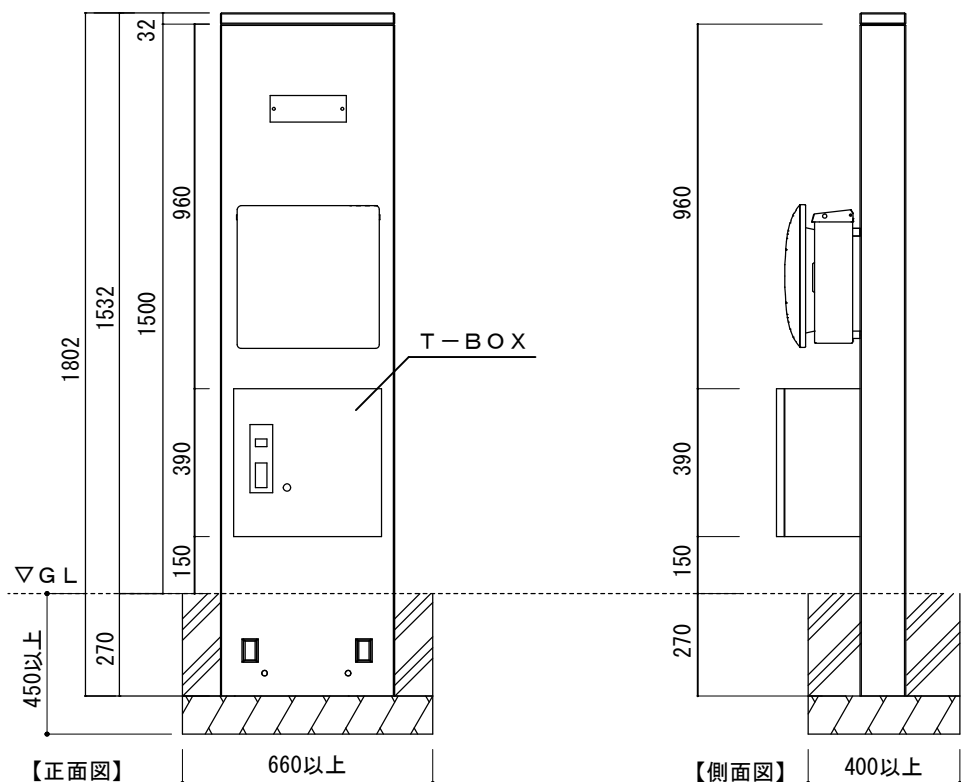

◆取付け例：コンボハーフを門柱正面・ポスト下に取り付ける場合（GL上：100mmの高さに取付け）

1. 壁面に下記図の寸法を参考にコンボハーフを取付ける位置を決めてアンカー位置に印を付けます。
2. アンカー位置に6ヶ所ドリルで穴を開けます。（穴径6.5φ、深さ32mm以上）
- △アンカー用穴加工位置は下図の斜線部分：肉厚補強範囲に施工をお願いします
3. 開けた穴に、市販のカールPCプラグφ7×35（現場手配）6本を打ち込みます。
- ※ビス穴周囲には必ずコーキング処理を行ってください。
4. φ3.8×38の木ビス（6本）にてコンボハーフを門柱に固定してください。
- △コンボハーフの取付けに関する詳細についてはコンボハーフ付属の「取付説明書」を参照ください。

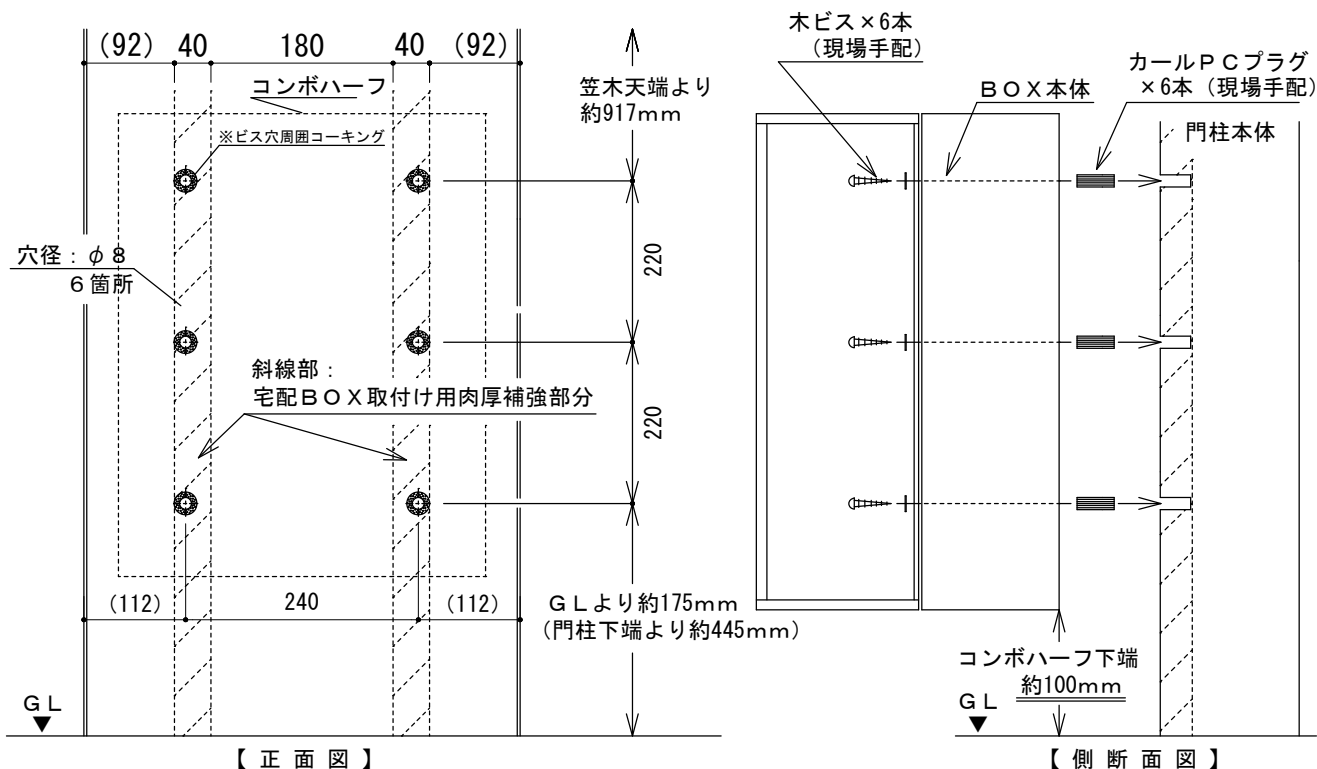

◆取付け例：T-BOXを門柱正面・ポスト下に取り付ける場合（GL上：150mmの高さに取付け）

1. 壁面に下記図の寸法を参考にT-BOXを取付ける位置を決めてアンカー位置に印を付けます。
2. アンカー位置に4ヶ所ドリルで穴を開けます。（穴径8φ、深さ35mm以上）
- △アンカー用穴加工位置は下図の斜線部分：肉厚補強範囲に施工をお願いします
3. 開けた穴にT-BOXに同梱されているナイロンアンカーを打ち込み、ビス穴周囲にはコーキングをしてください。
4. T-BOXに同梱されているビス4本にてT-BOXを門柱に固定してください。
- △T-BOXの取付けに関する詳細についてはT-BOX付属の「取付説明書」を参照ください。

◆記載以外の宅配BOXを取付ける際は、付属の「取付説明書」を参考に取付けてください。

- △取付けの際は必ずアンカー用穴加工位置が下図：肉厚補強範囲内に取付けください。
※ビス穴周囲には必ずコーキング処理を行ってください。

