


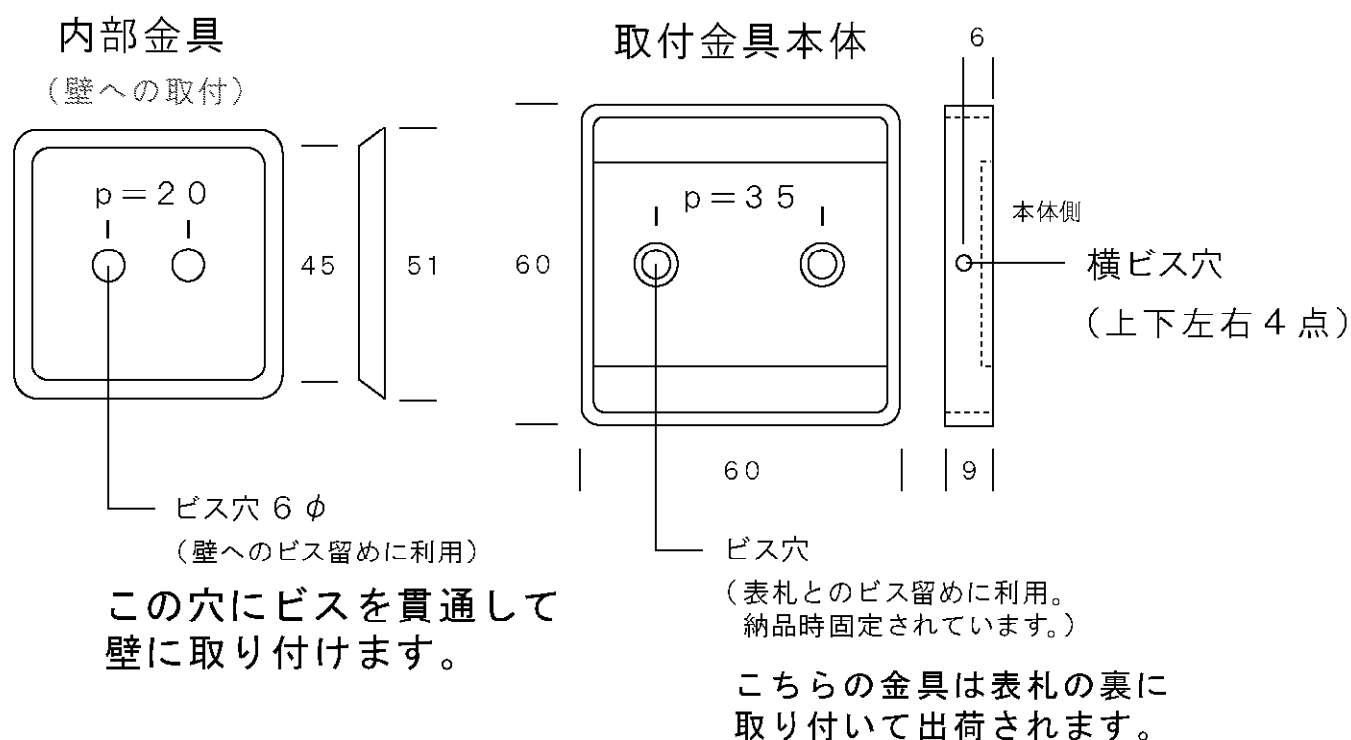

- 1、表札本体裏面の取付金具から、横ビスを緩め、内部金具を取り外します。
横ビス用の専用ドライバーは付属しています。
- 2、取付位置を決定するため、本体を壁に当ててみて下さい。
- 3、取付位置決定後、内部金具をビスか接着剤で取付けて下さい。
不安定な場合は、ビス＋接着剤の両方で固定して下さい。
内部金具は、必ず面積の小さい面を壁側にし、固定して下さい。
- 4、内部金具がしっかり固定されているのを確認後、取付金具本体を被せ、
ビス留めして下さい。
- 5、完成です！

- ◎ 取付面の壁は埋め込み用の穴を開けたりせず、そのまま仕上げて下さい。
凹凸が激しい取付場所の場合はご相談ください。
表札が決まっていなくても、工事を進めることができます。

付属品 : タッピングビス $M4 \times 30$ 2本
 ナイロンプラグ 2個
 横ビス用専用ドライバー 1本