
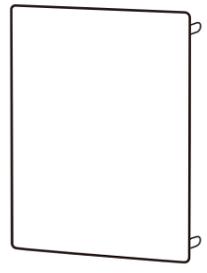


UN DUO (デュオ)

この度は、UNデュオ及びUNキットポストをお買い上げ頂き有難うございます。商品到着後、速やかに検品をお願い致します。本体にキズやへこみなど付属品の不備がございましたら商品到着後10日以内にご連絡下さい。

【デュオパネル 梱包内容】		
		
	トラスネジ 4本	施工説明書 1枚
		
	平ワッシャー 4枚	取扱い説明書 1枚

【UNキット 1台】

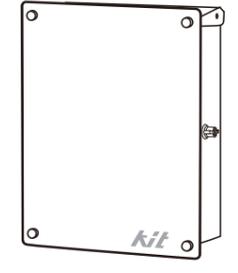

【別途ご用意下さい】

※取付け時のご注意

設置環境にご配慮ください。

- ・屋外防滴仕様ですが完全防水ではありませんので投入口に郵便物が挟まったり、強風雨時には郵便物が濡れる事があります。なるべく軒下等で雨がかりの少ない場所へ設置してください。
- ・大きな凸凹や段差のある壁面への取付けは避け、必ず平坦な面へ取付けてください。ポストの構造上、鍵や扉の作動不良の原因となります。

ビス類の締め忘れにご注意ください。

- ・ビス類の緩みが無い様に締付けてください。

製品の養生を行ってください。

- ・製品取付け後に周囲の工事を行う場合には必ず十分な養生をしてください。

※取付け時のお願い事項

極端に高い場所や低い場所に設置しないでください。

- ・郵便物の出し入れに支障の無い位置に取付けてください。


扉の開閉スペースを確保してください。

- ・郵便物を出し入れする際に周囲に扉の開閉スペースを確認し、設置してください。

製品取付面が強固な壁等に接触するように取付けてください。

- ・パイプフレームや緩弱な壁面への取付けは、お避けください。

錠前紛失時について

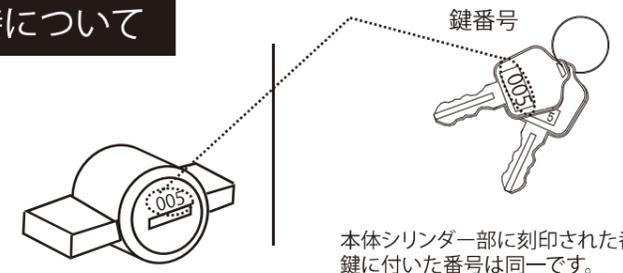


本体シリンダー部に刻印された番号と鍵に付いた番号は同一です。

■お問い合わせは、お近くの営業所にご連絡ください。

壁面取付方法


△注意 KITポスト取付け穴加工

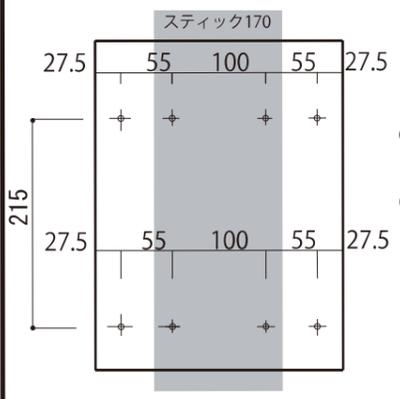

KITポストは、標準で壁面取付となっております。下記取付図をご参照ください。

※ KITポスト裏面には、ポスト取付け穴は開いておりません。


- 左図で示してある8箇所にドリル加工し易い目印があります。
- グレー縦長長方形部はスティック170やネオスティック170の大きさを示しています。PCプラグ
- ※ スティック門柱を使用される場合は内側の目印でΦ5金属用ドリルで穴を開けて下さい。
- ※ フェイス430やチョイスなどの門柱を使用される場合は、外側の目印でΦ5金属用ドリルで穴を開けて下さい。

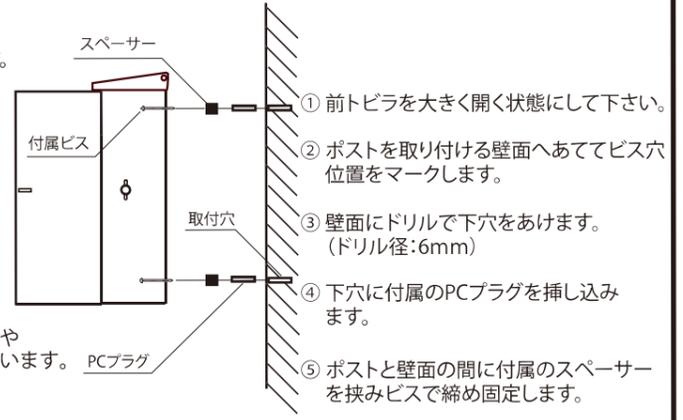

※ 木構造に取り付けられる際は、PCプラグは不要です。

デュオフロントパネル取付説明書

【図1】

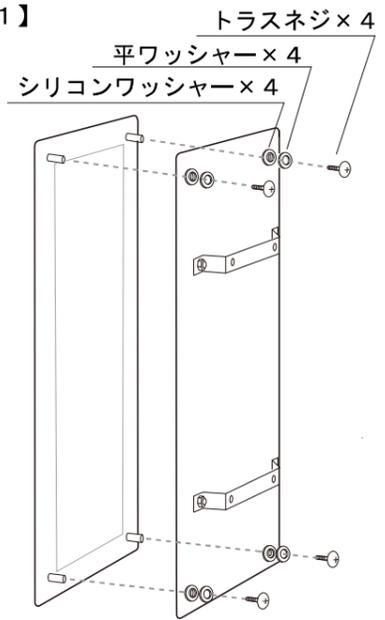

【デュオパネル取付け】

- ① フロントパネルに付いたローレットネジ4本・ワッシャー・ナット各4個を外して下さい。(※シリコンワッシャーは外さないでください。)
 - ② デュオパネルのスタッドナットをフロントパネルの穴に合わせ、デュオパネルに同梱されたトラスネジ平ワッシャー・シリコンワッシャーにて取付けます。・・・【図1】
 - ③ ポスト本体にフロントパネルを取付けて下さい。本体取り出し扉を開け、本体扉内側からパネル固定ネジでフロントパネルに付いた固定バーと合わせ4本ネジを締付けて下さい。【図2】
- ※取付の順番を間違えない様に取付けてください

【図2】

