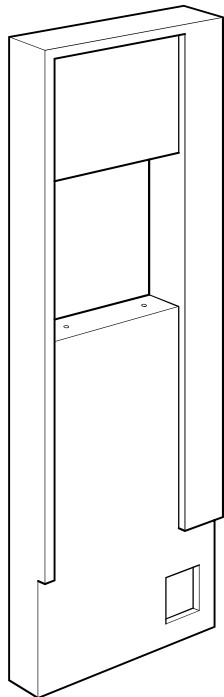


【側面図】

| 梱包内容                                                                                                                         |                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
|  <p>門柱本体</p> <p>※コルディア・コルディア埋込用台座は別売です。</p> | 門柱本体             | 1 |
|                                                                                                                              | トラスネジ M6×30      | 4 |
|                                                                                                                              | スプリングワッシャー M6    | 4 |
|                                                                                                                              | ワッシャー M6×φ25×1.2 | 4 |
|                                                                                                                              | 補修塗料             | 1 |
|                                                                                                                              | 取扱説明書            | 1 |
|                                                                                                                              |                  |   |
|                                                                                                                              |                  |   |


## 施工手順

### 1 門柱の設置

- 門柱を埋め込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定してください。
- 各種配線を露出しておいてください。
- 埋め込み寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリートの打設を行ってください。

※ 配線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出ししてください。

⚠ 本体が配管を押しつぶさないように設置してください。

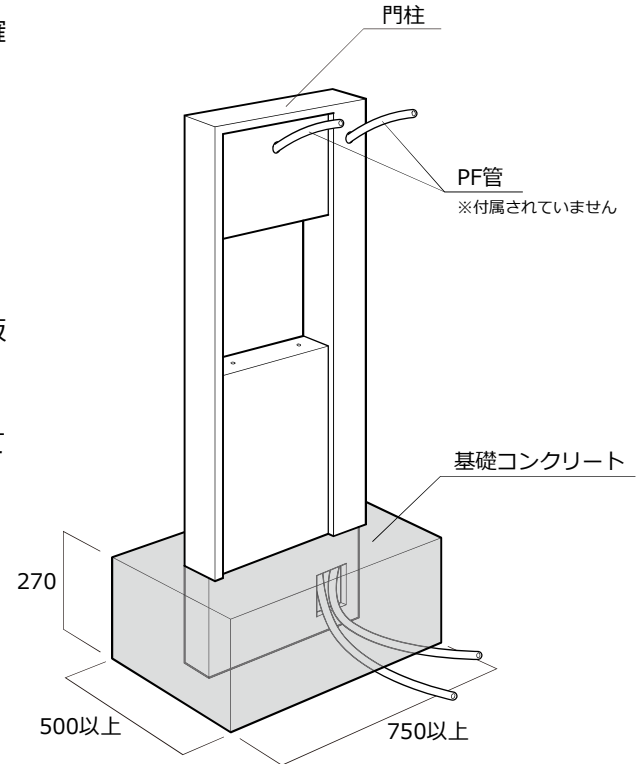

門柱

PF管  
※付属されていません

基礎コンクリート

270

500以上

750以上

### 2 コルディア埋込用台座の取付

- コルディア埋込用台座をトラスネジ、スプリングワッシャー、ワッシャーを使い、仮止めしてください。  
このとき、①②は弱く、③④は少し強めに締め込んでください。
- ①②のネジ類を外してください。

⚠ 2で外したネジ類はコルディアを取付ける際に再び使用するため、なくさないでください。


①②③④で使用する部品

トラスネジ M6×30 …各2

スプリングワッシャー M6 …各2

ワッシャー M6×φ25×1.2 …各2

※門柱同梱品

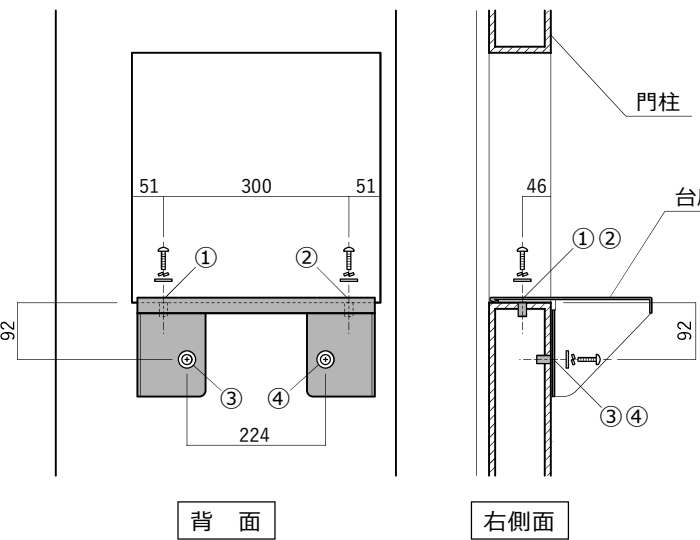

背面

右側面

門柱

台座

### 3 コルディアの取付

- コルディアの扉を開き、中のスノコを取り出してください。
- コルディアを台座の上に載せてください。  
このとき、扉開閉のかぶりを確保するため、門柱から30mm前に出してください。
- ①②⑤⑥を仮止めして、位置を決定した後、①～⑥の本締めを行ってください。
- スノコをもとの位置に戻してください。
- 門柱との隙間にバックアップ材を詰め、コーキング処理してください。

⑤⑥で使用する部品


六角ボルト M8×18 …各2

スプリングワッシャー M8 …各2

袋ナット M8 …各2

ワッシャー M8×φ25×1.5 …各2

※台座同梱品

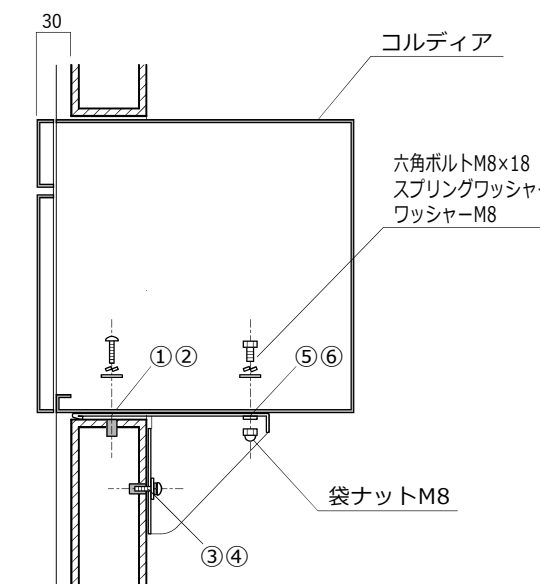

コルディア

六角ボルトM8×18  
スプリングワッシャーM8  
ワッシャーM8


袋ナットM8

### 4 表札の取付

⚠ 門柱がタイル仕様の場合、タイルの破損に十分注意した上、施工を行ってください。

- 表札の取付位置を推奨範囲内で決めてください。
- 表札の取付ピッチに合わせ、タイル用ダイヤモンドドリルとFRP用ドリルにて穴を開けてください。
- 表札の施工説明書に従い、取付を行ってください。

※タイルなし仕様の場合はタイル用ドリルは使用しません。

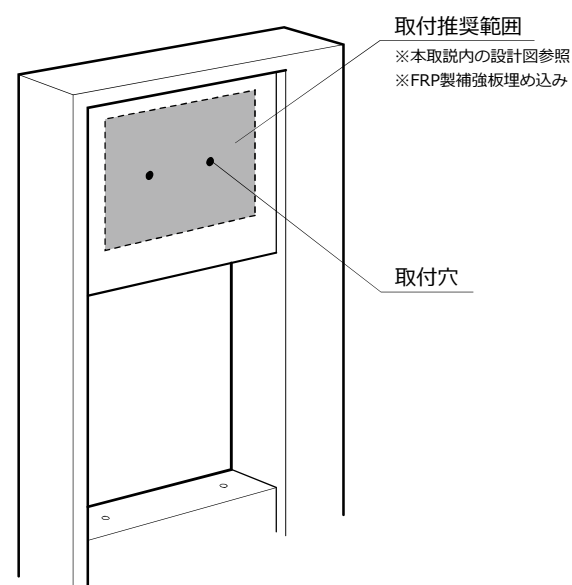

取付推奨範囲  
※本取説内の設計図参照  
※FRP製補強板埋め込み

取付穴