


5 照明の取付

⚠ 門柱がタイル仕様の場合、タイルの破損に十分注意した上、施工を行ってください。

1. 照明の取付位置を推奨範囲内で決めてください。
2. 照明の施工説明書をお読みになり、ご使用になるビスのサイズをご確認ください。
3. 門柱本体に配線用の穴をタイル用ダイヤモンドドリルとFRP用ドリルにて開けてください。
4. 照明の取付ピッチに合わせ、タイル用ダイヤモンドドリルとFRP用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズに適した径で開けてください。
5. PF管を配線用の穴から挿入し、門柱内部を通して、下側にある配線取出口から出してください。
6. 照明の施工説明書に従い、照明の結線と取付を行ってください。

※タイルなし仕様の場合はタイル用ドリルは使用しません。

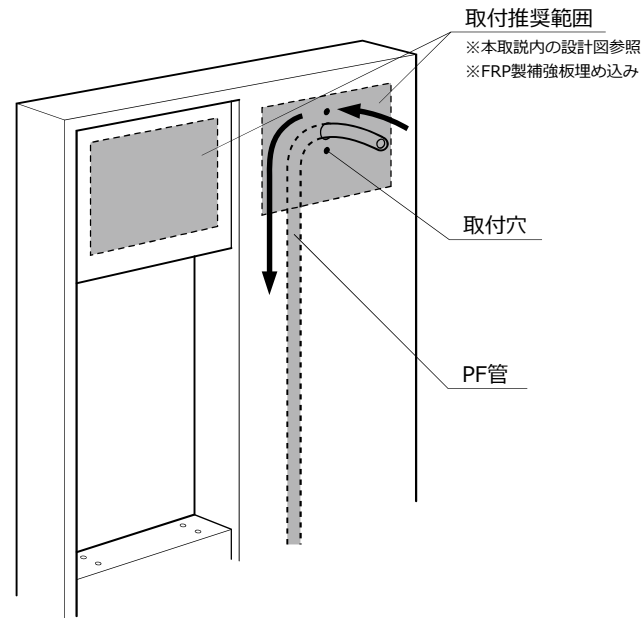


6 インターホンの取付

⚠ タイル面へのインターホンの取付はご遠慮ください。

1. インターホンの取付位置を推奨範囲内で決めてください。
2. 照明の施工説明書をお読みになり、ご使用になるビスのサイズをご確認ください。
3. 門柱本体に配線用の穴をFRP用ドリルにて開けてください。
4. インターホンの取付ピッチに合わせ、FRP用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズに適した径で開けてください。
5. PF管を配線用の穴から挿入し、門柱内部を通して、下側にある配線取出口から出してください。
6. インターホンの施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ インターホンの取付にPCプラグは使用しません。

⚠ カメラ付インターホン設置位置は照明から150mm以上離してください。

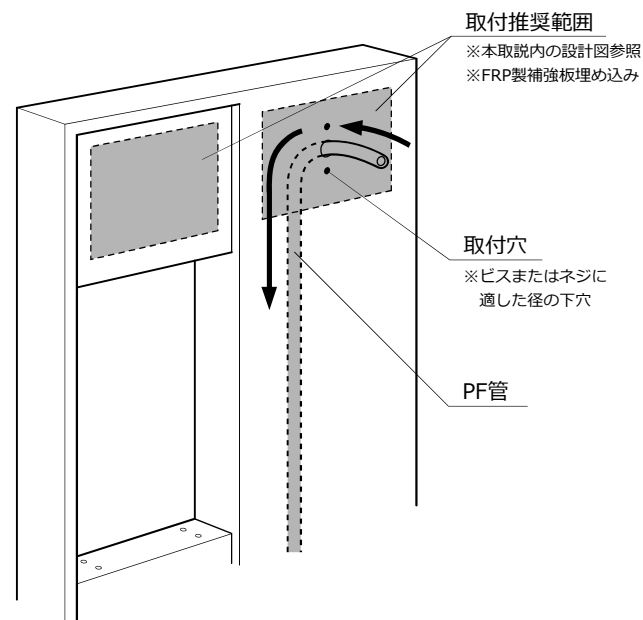

本製品は改良のため予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社トーシンコーポレーション

首都圏営業所	〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13	TEL 03-3715-5566
関西営業所	〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル5階	TEL 06-6479-1433
北関東営業所	〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-5	TEL 048-771-9405
九州営業所	〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル3階	TEL 092-710-7734

ゲートウォール レジエール860

お客様保存用

2023. 10

取付・取扱説明書

トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。


未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
 2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意ください。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
 3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
 4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼ください。
 5. 本製品にはインターホン、ポスト、照明、表札は含まれておりません。別途ご購入ください。
 6. オプション品（照明・インターホン等）取付の際の穴空け加工時、振動ドリルをご使用になりますとキリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルをご使用ください。
- ※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの成分が移り、製品に浸透し変色する場合がございます。
シート等で養生をお願いします。

設計図


レジエール860

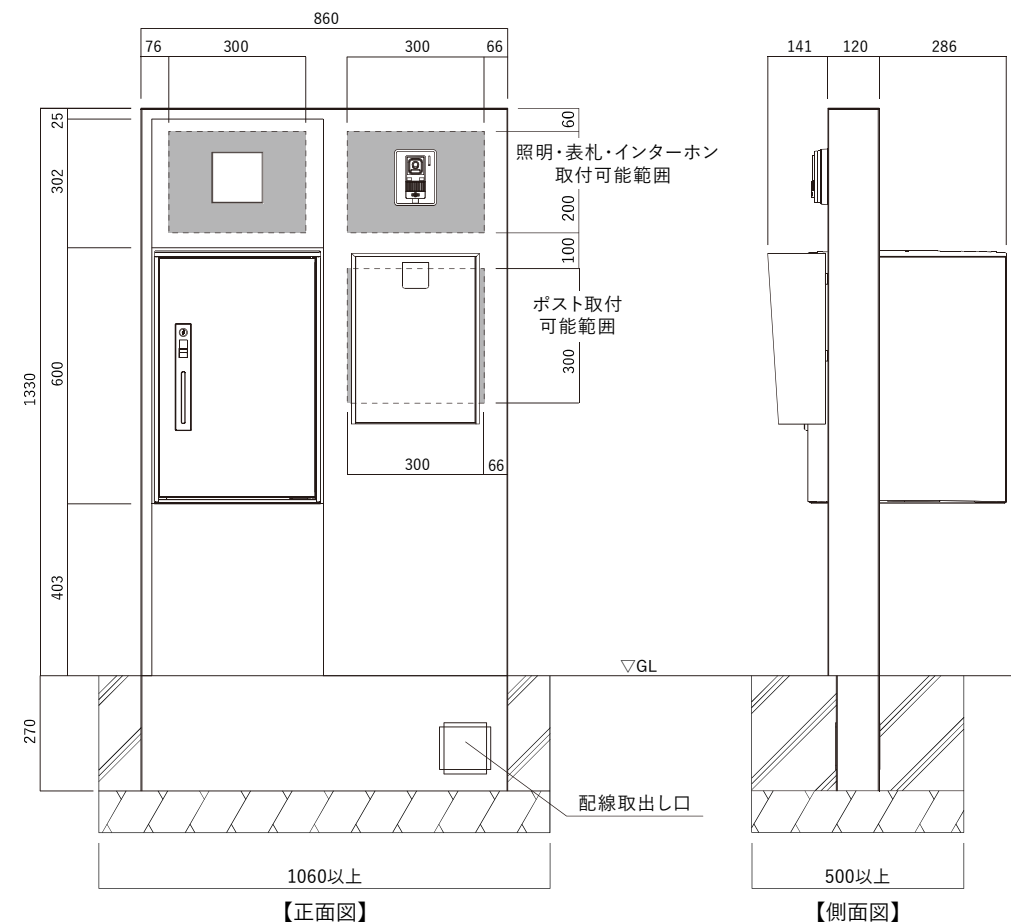

【正面図】

【側面図】

梱包内容

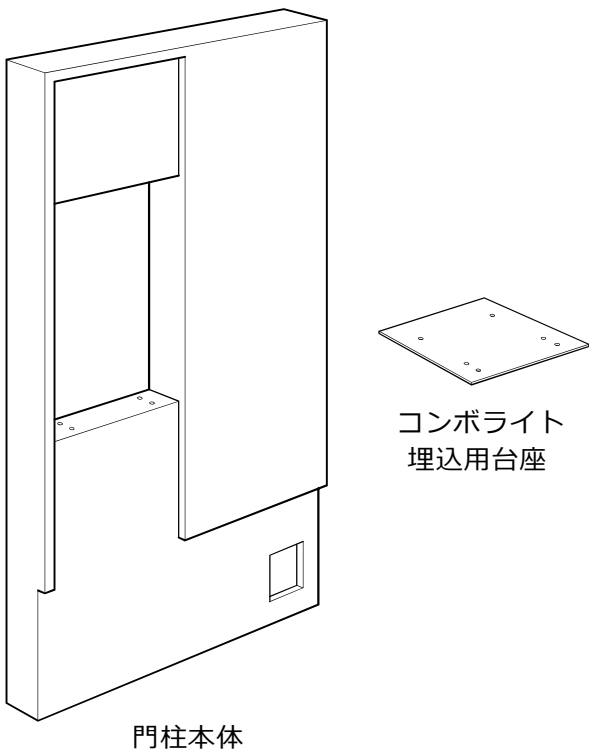

門柱本体

コンボライト埋込用台座

門柱本体	1
コンボライト埋込用台座	1
トラスネジ(A) M6×60	4
トラスネジ(B) M6×25	2
ナット M6	2
スプリングワッシャー M6	4
ワッシャー M6×φ25×1.2	4
補修塗料	1
取扱説明書	1

施工手順

1 門柱の設置


1. 門柱を埋め込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定してください。

2. 各種配線を露出しておいてください。

3. 埋め込み寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリートの打設を行ってください。

※ 配線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出ししてください。

⚠ 本体が配管を押しつぶさないように設置してください。

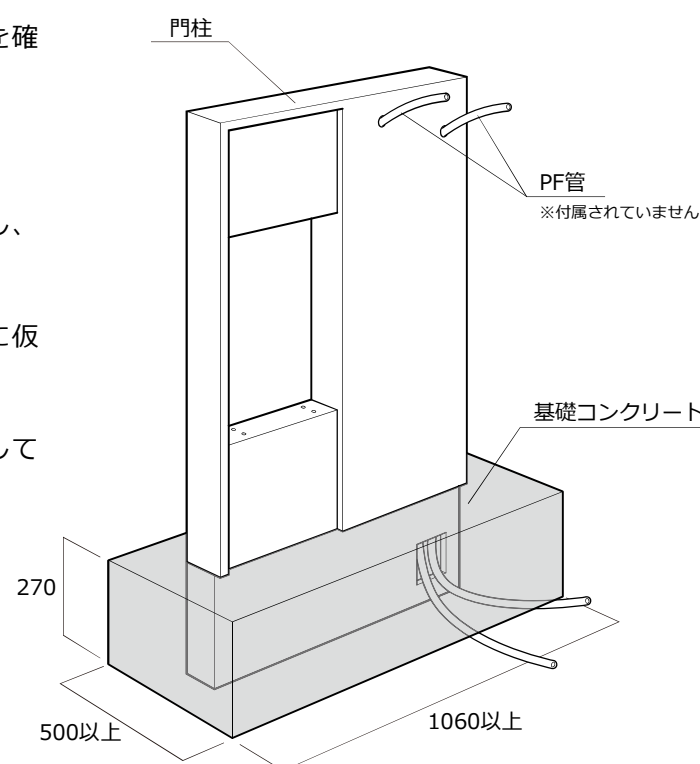

門柱

PF管
※付属されていません

基礎コンクリート

270

500以上

1060以上


2 コンボライト埋込用台座の取付

1. コンボライト埋込用台座をトラスネジを使い、取付けを行ってください。
このとき、前寄りのトラスネジ(A)は位置を決める程度に軽く回し入れてください。

2. トラスネジ(B)を本締めしてください。

3. 2本のトラスネジ(A)を外してください。

⚠ 3で外したトラスネジ(A)はコンボライトを取付ける際に再び使用するため、なくさないでください。

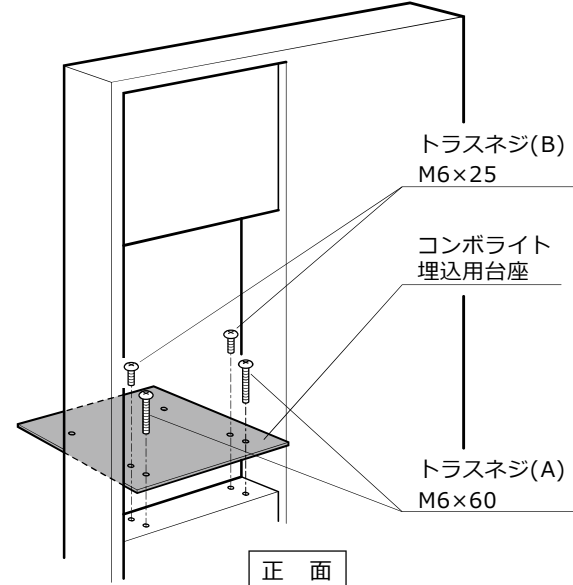

トラスネジ(B) M6×25

コンボライト埋込用台座

トラスネジ(A) M6×60

正面

3 コンボライトの取付 **取付穴の拡張作業必要**


1. コンボライトの底面にある4箇所の穴を、φ7のドリルで拡張し貫通させてください。

2. コンボライトを台座の上に載せてください。

3. コンボライトの扉を開けて、1で開けた4箇所の穴にワッシャーを通したトラスネジ(A)を挿入してください。
このとき位置決めのため、まず前寄りのネジを軽く回し入れて位置を決めてください。

4. 前方は門柱本体のインサートナットに締め込み、後方はワッシャー、スプリングワッシャーを通してナットで固定してください。

5. 門柱との隙間にバックアップ材を詰め、コーキング処理してください。

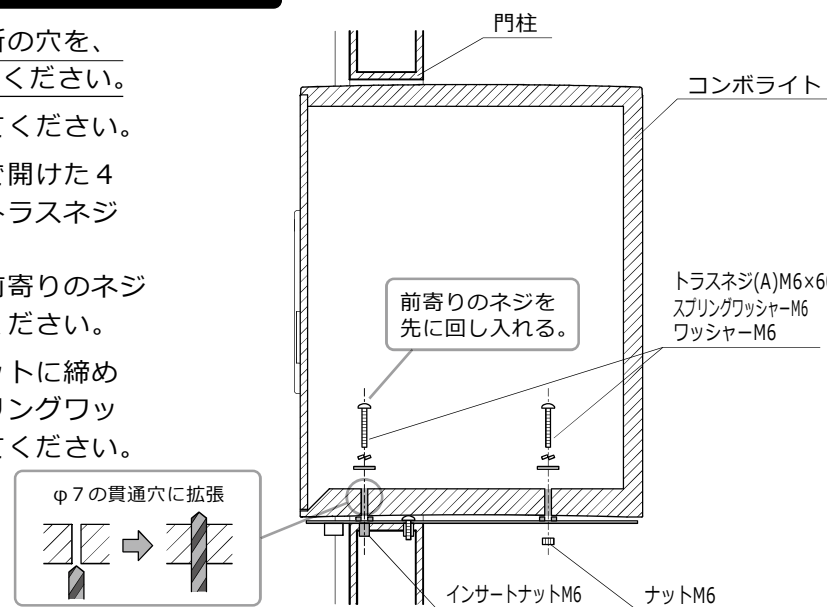

門柱

コンボライト

トラスネジ(A) M6×60
スプリングワッシャー M6
ワッシャー M6

インサートナット M6

ナット M6

φ7の貫通穴に拡張

4 表札の取付


⚠ 門柱がタイル仕様の場合、タイルの破損に十分注意した上、施工を行ってください。

1. 表札の取付位置を推奨範囲内で決めてください。

2. 表札の取付ピッチに合わせ、タイル用ダイヤモンドドリルとFRP用ドリルにて穴を開けてください。

3. 表札の施工説明書に従い、取付を行ってください。

※タイルなし仕様の場合はタイル用ドリルは使用しません。

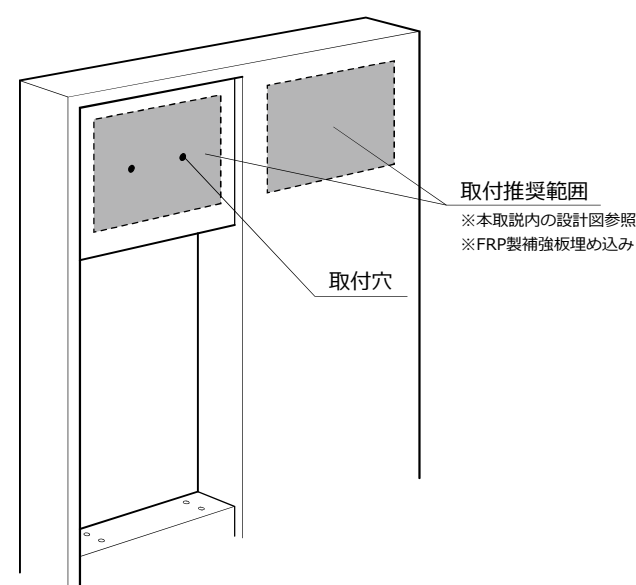

取付推奨範囲

※本取説内の設計図参照

※FRP製補強板埋め込み

取付穴