

ゲートウォール un ニースプラス

取付・取扱説明書


トーシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。

未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
 2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意ください。
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けてください。
 3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
 4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼ください。
 5. 本製品にはインターホン、ポスト、表札は含まれておりません。別途ご購入ください。
 6. オプション品（照明・インターホン等）取付の際の穴空け加工時、振動ドリルをご使用になりますとキリ貫通裏部が大きく破損、剥離する可能性がありますので回転ドリルをご使用ください。
- ※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合がございます。シート等で養生をお願いします。

5 笠木（LED付）の取付

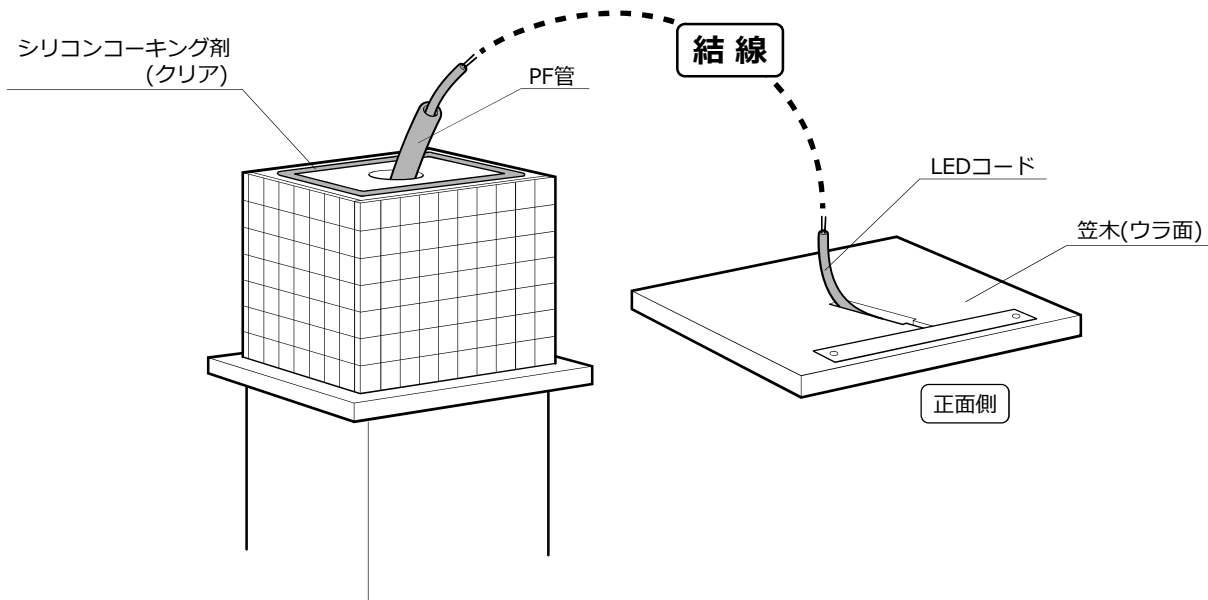

1. PF管を門柱内部に通して、配線用の穴まで引っ張ってください。
2. 笠木に内蔵されているLEDのコードと結線してください。
3. LEDの点灯を確認してください。
4. クリアシリコンコーキング剤をはみ出さないように本体側に塗ってください。
5. 笠木の位置を確認して固定してください。
6. 笠木とタイルの隙間部分をシーリングで防水処理してください。

- ⚠ 本製品はFRP製のため、必ずアース線を接地し、D種設置工事を行ってください。
接地できていない場合、感電や漏電の原因となります。
- ⚠ コンクリートボンドの使用はご遠慮ください。
コンクリートボンドで笠木と本体を固定しますと、緊急対応時に笠木もしくは本体を傷つけてしまう可能性があります。
- ⚠ 本製品の照明は、AC100V専用製品になります。
施工には電気工事士の資格が必要です。


本製品は改良のため予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社トーシンコーポレーション

首都圏GRC営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 TEL 03-3715-5566
西日本GRC営業所 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22 肥後橋プラザビル5階 TEL 06-6479-1433
北関東GRC営業所 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-5 TEL 048-771-9405

設計図


un ニースプラス

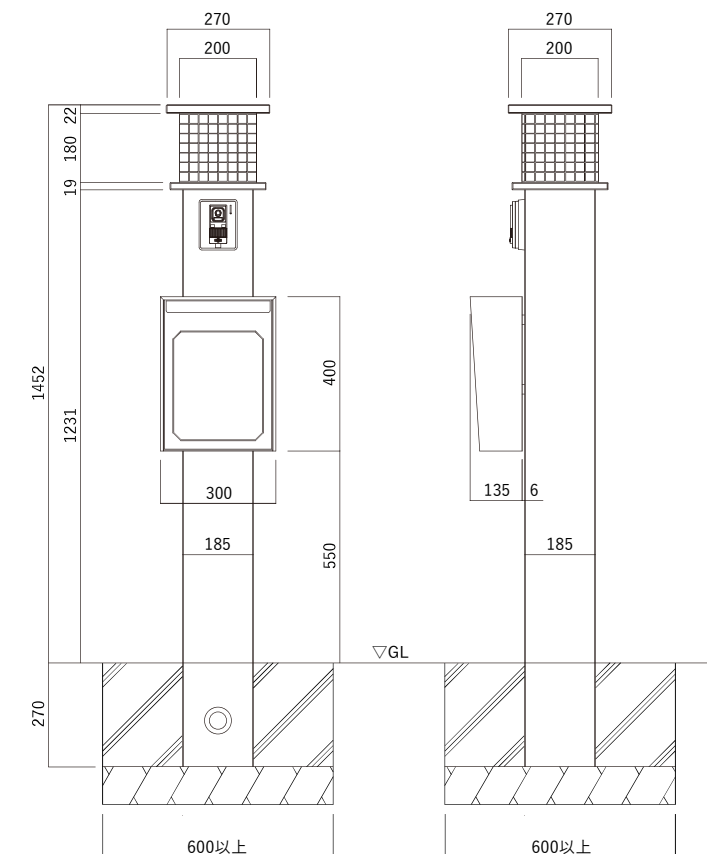

【正面図】

【側面図】

梱包内容

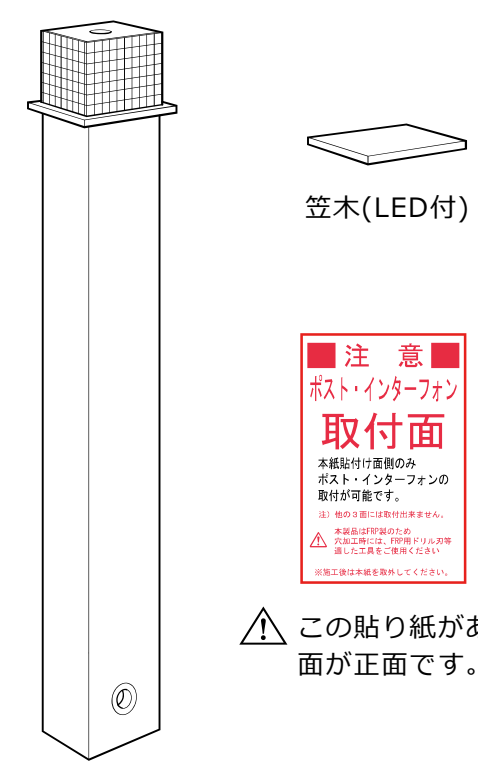

門柱本体

笠木(LED付)

タッピングビス 3.5×25

補修塗料

取扱説明書

注意

ポスト・インターフォン

取付面

本紙貼付け面側のみ
ポスト・インターフォンの
取付が可能です。

※他の面には取付出来ません。
※本製品は防犯のため、
穴加工には、FRP用ドリル等
適した工具をご使用ください。
※施工後は本紙を取外してください。

この貼り紙がある
面が正面です。

門柱本体

門柱本体	1
笠木（LED付）	1
タッピングビス 3.5×25	2
補修塗料	1
取扱説明書	1

施工手順

1 門柱の設置

1. 門柱を埋め込み穴に設置し、門柱の位置を確認して仮固定してください。

2. 各種配線を露出しておいてください。

3. 埋め込み寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリートの打設を行ってください。

※ 配線の先端は、室内側との接続まで地表に仮出ししてください。

⚠ 本体が配管を押しつぶさないように設置してください。

PF管

※付属されていません

基礎コンクリート

270

600以上

600以上

2 ポストの取付

1. インターホンと干渉しないように取付位置を推奨範囲内で決めてください。

2. ポストの施工説明書をお読みになり、ご使用になるビスのサイズをご確認ください。

3. ポストの取付ピッチに合わせ、FRP用ドリルで穴を開けてください。このとき、穴はビスのサイズに適した径で開けてください。

4. ポストの施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ ポストの取付にPCプラグは使用しません。

取付推奨範囲

※本取説内の設計図参照
※FRP製補強板埋め込み

取付穴

※ビスに適した径の下穴

3 表札の取付

1. 表札の取付位置を推奨範囲内で決めてください。

2. 表札の取付ピッチに合わせ、タイル用ドリルで穴を開けてください。

3. 表札の施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ タイルへの穴開けの際は、破損にご注意ください。

取付推奨範囲

※本取説内の設計図参照
※FRP製補強板埋め込み

取付穴

※ネジに適した径の下穴

4 インターホンの取付

1. ポストと干渉しないように取付位置を取付推奨範囲内で決めてください。

2. 門柱本体に配線用の穴をFRP用ドリルにて開けてください。

3. インターホンの取付ピッチに合わせ、FRP用ドリルで穴を開けてください。このとき穴はビスのサイズに適した径で開けてください。

4. PF管を門柱内部の貫通穴を通して、配線用の穴まで引っ張ってください。

5. インターホンの施工説明書に従い、取付を行ってください。

⚠ カメラ付インターホン設置位置は照明から150mm以上離してください。

PF管

取付穴

※ビスに適した径の下穴

取付推奨範囲

※本取説内の設計図参照
※FRP製補強板埋め込み