

TLCを施工設置する場所の事前確認

(1) 荷揚げ経路の確認

- ①ラフター・レッカー車
- ②エレベーター ③階段

(2) 設置場所の確認

①水勾配のチェック

●天端を水平に施工する場合

パネルと躯体との間に大きな隙間ができるため、巾木による処理、モルタルによる処理、二重床などの対応を行います。

●躯体の成りで施工する場合

パネルと躯体との間に不陸などの小さな隙間が考えられるためスペーサーで調整します。(1～5mm位まで) パネル内部の排水は、水勾配なりで排水されます。

②屋上防水層との対処方法

アスファルト防水のみの場合は、パネルをじか置きする方法はおやめください。(防水層を傷める場合があります)

③電源・散水は使用できるか？

パネルをカットする場合や人口土壌を敷き均す時に必要です。

④躯体にアンカーが打ち込めますか？

⑤既存ビルの場合、屋上の亀裂のチェック

このような場合は、漏水の原因になりやすいので気を付けましょう。

⑥パネル位置の確認

ドレンの位置、パラペット・躯体との取り合いなど。

以上の条件をチェックしてください。

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

販売元 株式会社トーシンコーポレーション

〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 TEL03-3715-5566 FAX03-3714-6025

● お問合せは、各地の営業所をお願いします。

本社・GRC事業本部 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 TEL03-3715-5566 FAX03-3714-6025

東京GRC営業所 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-13 TEL03-3715-5566 FAX03-3714-6025

大阪GRC営業所 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-22総後橋プラザビル5F TEL06-6479-1433 FAX06-6479-1267



トーシンコーポレーション

TLC 屋上緑化パネル

12. 6

アーバン・インディア・コバ

施工手順書

TLC屋上緑化パネルアーバンをお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「施工手順書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項

1. 設置場所の平面が保たれているか十分に確認して施工してください。
2. 部品の取付けに電動ドライバーをご使用の場合には必ず低速回転で締め付けて下さい。
3. 本製品は「仕上げ済みフローア」上への設置が標準施工になっています。
露出型防水層への直接の施工、簡易仕上の屋上に設置する場合は設計・施工担当者ならびに弊社にご相談ください。




オアシスプロバイダー

TOSHIN CORPORATION

1 設置場所を墨出し、パネルを仮置きします。



2 パネルの連結 付属金物・オプションで用意した金物を使って、順次連結します。
ボルトは一気に締め付けずに「仮締め」のままで終わります。

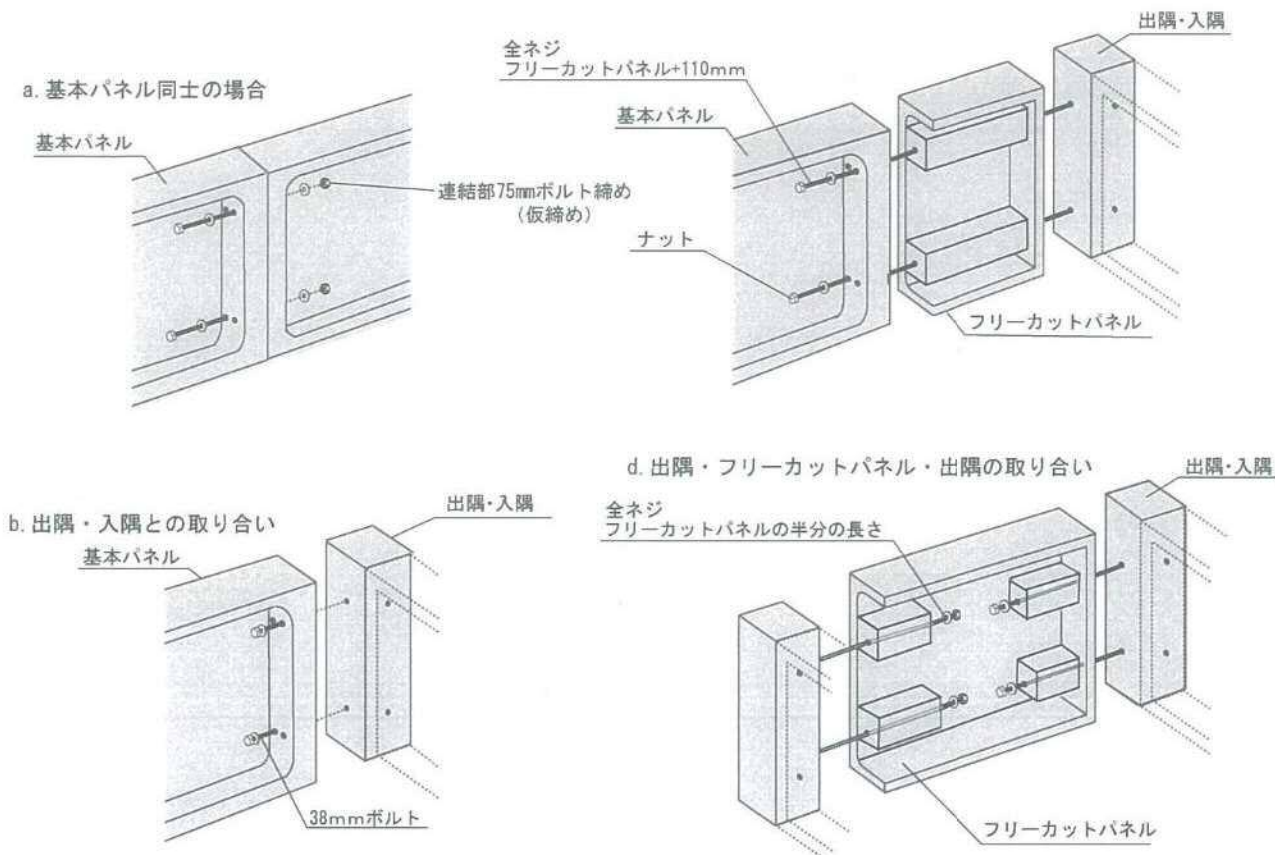

3-① 連結・補強方法

基本パネルが3枚以上連続する場合に補強アングルを使用します。補強アングルを固定するには羽子板金具を取り付けます。



ワイヤーによる補強

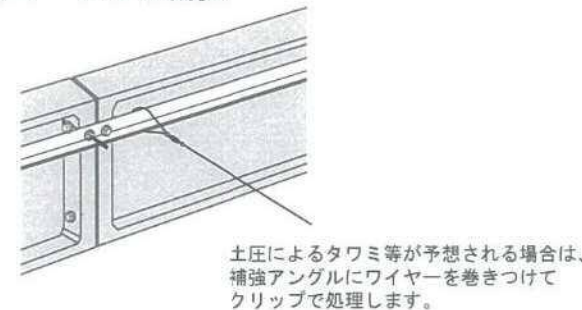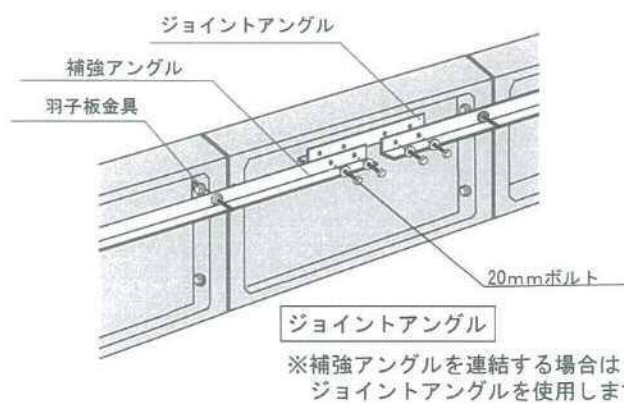

(専用スペーサーの敷き込み)


床の不陸調整のため、スペーサー(付属品)を適宜枚数をしき、がたつきを調整します。

フラットバーによる補強

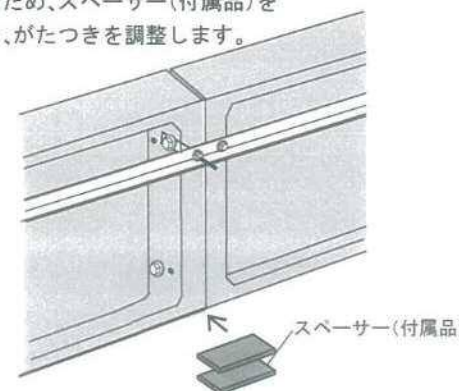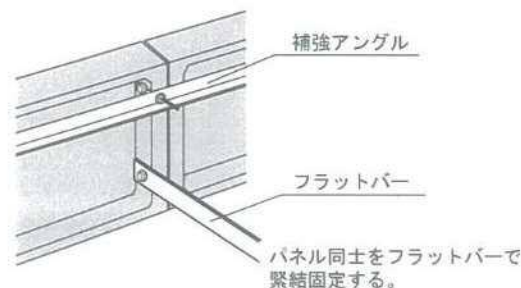

3-② 「補強ベース」による補強 (オプション)

土圧でパネルが外側へ膨れたりするのを防ぐため、補強ベースを設置します。現場状況によって3種類のベースがあります。

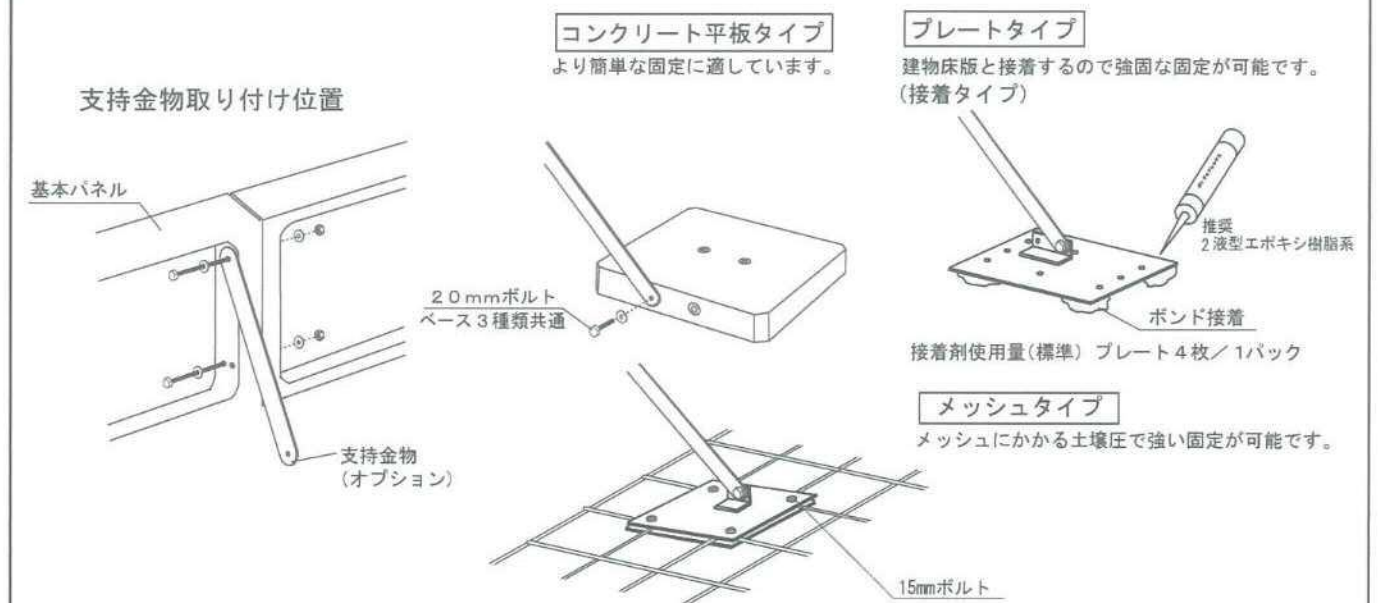


4 ボルト類の本締め 「レベル」や「通り」を見ながら、「本締め」する。

⚠ 注意 連結部分を無理に締めすぎますと負荷がかかりクラック等が発生する可能性があります。締めすぎには十分ご注意お願い致します。(セメント製品の性格上多少の隙間は生じます。)

5 排水バイパスの設置

パイプを切断して、排水口にぴたりとくっつけて設置します。

※排水バイパスはオプション品になります。

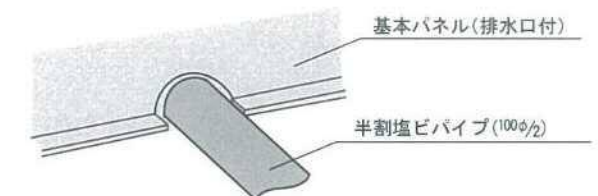

6 耐根補助シート・保水排水マット・透水フィルター(現場にてご用意ください) をセットし、最後に土壌を敷きならして終了です。

組立に必要な工具



標準付属部品 (パネルに付属している部品)

連結ボルト/ナット



2セット/パネル

スペーサー (硬質ゴム)

※不陸調整に使用します。




t 3×50×90

1枚/パネル

オプション部品一覧


補強アングルセット

B/W付

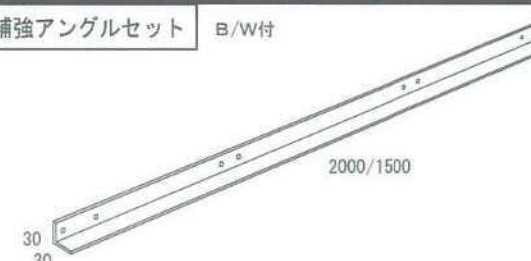

ジョイントアングルセット

B/W付

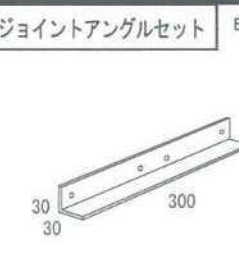

連結ボルト/サイズ各種



(使用箇所によりサイズが違います。)